

Auto Kamera

Gebrauchsanweisung



Funktion 2:

Im Wiedergabemodus kann die Aufnahme durch kurzes Drücken der Aufwärts-Taste zurückgespult werden.

5. Audio-Aufnahme-Taste/Abwärts-Taste

Funktion 1: Ausschalten der Tonaufnahmefunktion

Drücken Sie im Tonaufnahmemodus kurz die Abwärts-Taste, um die Tonaufnahmefunktion zu deaktivieren. Das Mikrofonsymbol unten rechts auf dem Bildschirm verwandelt sich in ein Verbotssymbol, das anzeigt, dass die Tonaufnahme ausgeschaltet ist. Drücken Sie kurz die Taste erneut, um die Audioaufnahmefunktion einzuschalten, das Symbol zeigt an, dass die Aufnahme läuft.

Funktion 2: Abwärtsauswahlfunktion

Die Abwärtsauswahlfunktion befindet sich in den Menüeinstellungen und im Wiedergabemodus.

Funktion 3: Schneller Vorlauf

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Abwärts-Taste, um schnell vorzuspringen und drücken Sie kurz die OK-Taste, um den Schnellvorlaufmodus zu verlassen.

6. Videoaufzeichnungstaste/Fotografieren-Taste/OK-Taste/Vollbildschirm

Funktion 1: Ein-/Ausschalten der Videoaufnahmefunktion

Drücken Sie im Videoaufnahmemodus kurz die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten und drücken Sie erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden.

Funktion 2: Fotoaufnahme

Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus einmal kurz die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Funktion 3: Dateisuchmodus

Drücken Sie im Dateidurchsuchungsmodus kurz die OK-Taste, um die Wiedergabe des Videos zu stoppen.

Funktion 4: OK-Taste

Drücken Sie im Standby-Videoaufnahmemodus/Fotografierenmodus/Wiedergabemodus kurz die Menü-Taste, um den Menümodus aufzurufen.

Drücken Sie kurz die Aufwärts-/Abwärts-Taste zum Durchsuchen, drücken Sie kurz die OK-Taste zum Bestätigen.

7. Besondere Funktionen:

Automatische Ein- und Ausschaltfunktion: Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung des Autos an, sobald Sie den Motor starten, schaltet sich das Gerät ein und beginnt die Aufnahme automatisch. Wenn Sie den Motor des Autos abschalten, speichert das Gerät die Videodatei automatisch und schaltet sich aus.

Bewegungserkennung: Sie können diese Funktion im Menü ein- oder ausschalten (Standardeinstellung: aus).


8. USB-Modus:

Schließen Sie das Gerät über USB an den Computer an, drücken Sie die Einschalttaste am Gerät, es wird Ihnen das USB-Menü anzeigen, speichern Sie die Video- und Bilddateien auf Ihrem Speicher.

PC-Kamera: In diesem Modus können Sie das Gerät als PC-Kamera verwenden.

Aufnahmemodus: Das Gerät wird gerade aufgeladen.

Aufbau und Beschreibung der zentralen Funktionen:

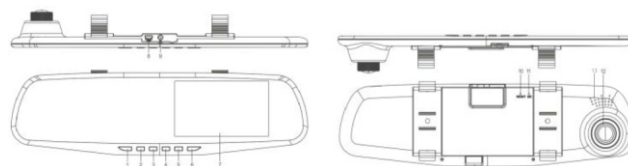

1. Einschalttaste 2. Menü 3. Modus 4. Aufwärts-Taste 5. Abwärts-Taste 6. OK-Taste 7. Bildschirmansicht
8. USB-Schnittstelle 9. TF-Kartenslot 10. Reset-Taste 11. Lautsprecher-Öffnung 12. Haupt-Kamera

Zentrale Funktion:

1. Einschalten und Ausschalten

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste für 3 Sekunden, dann öffnet sich das Gerät und startet. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, das Gerät speichert automatisch die Videoaufzeichnungsdatei und Ihre Einstellungen und fährt dann herunter.

Bildschirmschoner-Funktion:

Im Standby- und Aufnahmestatus können Sie die Bildschirmansicht durch kurzes Drücken der Einschalttaste schließen und das Gerät schaltet in den Bildschirmschonermodus.

2. Menü-Taste

Menü-Funktion: Drücken Sie im Standby-Modus die Menü-Taste zweimal, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Taste, um die gewünschte Option einzustellen und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste. Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind und die Einstellung abgeschlossen haben, halten Sie die Menü-Taste gedrückt, um das Menü zu verlassen. Beim manuellen Ausschalten des Geräts wird die Einstellung gespeichert. (Diese Art der Menü-Einstellung gilt auch für den Videoaufnahme-/Fotoaufnahme-/Wiedergabemodus)

3. Modus-Taste

Funktion: Umschalten der Modus-Funktion

Drücken Sie im Standby-Modus die Modus-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi (Videoaufzeichnung/Fotografie/Wiedergabe) zu wechseln.

4. Aufwärts-Taste/Wiedergabe

Funktion 1: Auswahlfunktion der Aufwärts-Taste

Die Aufwärtsauswahlfunktion befindet sich in den Menüeinstellungen und im Wiedergabemodus.

Spezifikationen:

1. Auflösung: 1080P(FHD1440x1080), 15FPS/720P(HD1280x720), 15FPS/VGA(640x480), 30FPS
2. Schleifenaufnahme
3. Stromversorgung: Eingebauter Akku/USB-Autoladegerät
4. TF-Karte: Unterstützt TF-Karten bis zu 32GB / 8GB

Fehlersuche:

Wenn unter normalen Betriebsbedingungen Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor, um das Problem zu lösen:

- Es können keine Bilder oder Videos aufgenommen werden:
Überprüfen Sie, ob genügend Speicherplatz auf der TF-Karte vorhanden ist, oder ob die Karte gesperrt ist.
- Wenn Sie ein Video aufnehmen, hält das Gerät automatisch an:
Da HD-Videos mehr Daten verbrauchen, verwenden Sie bitte eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte, die mit der SDHC-Karte kompatibel ist. Hohe Hochgeschwindigkeits-TF-Karten haben die Kennung C4 oder C6.
- Bei der Wiedergabe von Bildern/Videos wird "Fileerror" angezeigt:
Manchmal werden auf der TF-Karte unvollständige Daten gespeichert, die als Fehler angezeigt werden; in solchen Fällen verwenden Sie bitte die "Formatieren"-Funktion, um die TF-Karte neu zu formatieren.
- Nimmt verschwommene Bilder auf:
Bitte überprüfen Sie, ob sich Schmutzpartikel oder Fingerabdrücke auf dem Kameraobjektiv befinden. Reinigen Sie die Kamera Linse mit dem Objektivpapier vor der Aufnahme.
- Bei Aufnahmen von Himmel, Wasser und anderen Motiven ist das Bild sehr dunkel:
Wenn Sie eine Szene mit starkem Kontrast aufnehmen, wird die automatische Belichtungsfunktion der Kamera beeinträchtigt, bitte passen Sie den "EV"-Wert im Menü der Geräteeinstellungen an.
- Die Farben sind bei bedecktem Himmel oder in Innenräumen nicht perfekt
Bitte stellen Sie die Weißabgleichs-Funktion auf Automatikstart.
- Es gibt horizontale Streifen im Bild:
Das liegt an der fehlerhaften Einstellung der Lichtquellenfrequenz, bitte stellen Sie "50Hz" oder "60HZ" auf der Basis der örtlichen Netzfrequenz ein.
- Gerät stürzt ab:
Drücken Sie kurz die Reset-Taste, um die Wiederherstellung neu zu starten.

Hinweis:

Wenn das Gerät aufgrund einer abnormalen Nutzung abstürzt, ziehen Sie bitte den USB-Strom ab und drücken Sie die Reset-Taste.