


Pillenbox Organizer mit 5 Erinnerungsvibrationen

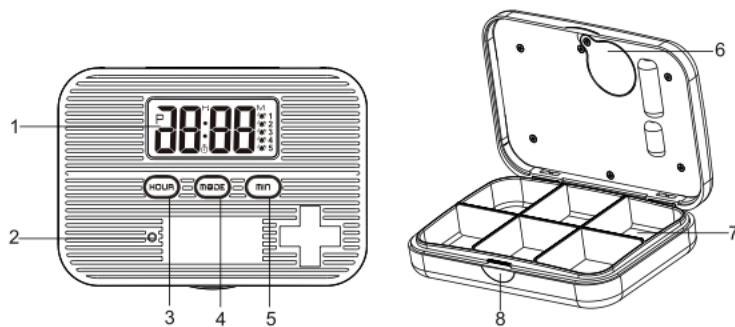

AUFBAU

1. Anzeige
2. Vibrationsalarm-Taste
3. Stunde SET-Taste
4. Modus/Modus SET-Taste
5. Minuteneinstellung und Timer-Start/Stop-Taste
6. Batteriefach
7. Tablettenfach
8. Türhaken

MERKMALE


1. 5 Tagesalarme
2. akustischer Alarm mit Vibration
3. 6 Tablettenfächer
4. einfache Alarmeinstellung
5. Uhr mit wählbarer 12/24-Stunden-Anzeige.
6. Countdown-Timer; max. 23 Stunden und 59 Minuten.
7. Kleine kompakte Größe für die Hosentasche oder Handtasche.

INBETRIEBNAHME

- Ziehen Sie den Batterieisolator (falls vorhanden) heraus, um den Timer zu aktivieren. Andernfalls
- Halten Sie die MODE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LCD-Anzeige leuchtet.

UHR/ALARM/TIMER-MODUS

Die MODE-Taste gleichzeitig drücken, um die verschiedenen Modi anzuzeigen:

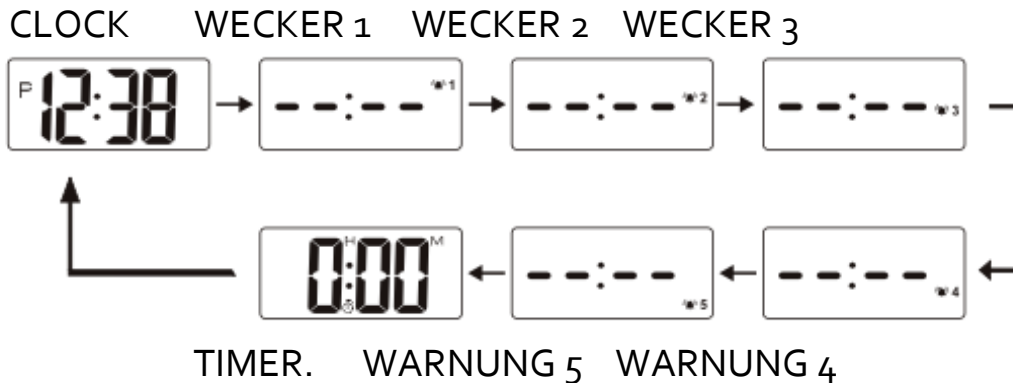

(a) Uhr-Modus

(i) Im Uhrmodus die MODE-Taste drücken und gedrückt halten, bis die 12-Stunden- bzw. 24-Stunden-Anzeige zu blinken beginnt.

(ii) Die Stunden- oder Minuten-Taste drücken, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.

(iii) Die Stunden/Minuten-Taste so oft drücken, bis die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist.

Alternativ kann die Stunden / Minuten-Taste gedrückt gehalten werden, um schneller zum nächsten Wert zu gelangen. Die Taste loslassen, wenn der gewünschte Wert erreicht ist.

(iv) Die MODE-Taste drücken, um die Uhrzeit zu bestätigen, oder das Gerät zur Bestätigung 1 Minute lang im Leerlauf lassen.

(iv) 12-Stunden-Anzeige

Das Zeichen "P" wird angezeigt, wenn die Uhrzeit zwischen 12:00 und 23:00 Uhr liegt.


(b) Alarmmodus

(i) Alarm 1

- Die MODE-Taste drücken, bis das Alarm 1-Symbol "🔔 1" auf dem Display erscheint.
 - Die MODE-Taste gedrückt halten, bis die Ziffern zu blinken beginnen, um in den Einstellmodus "Alarm 1" zu gelangen.
 - Die HOUR / MINUTE Tasten drücken, um die Weckzeit für "Alarm 1" einzustellen.
 - Wenn die Alarmzeit eingestellt ist, die MODE-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Die Alarmzeit 1 hört auf zu blinken. Das Display zeigt die eingestellte Alarmzeit für Alarm 1 und das Symbol '1' wird sichtbar.
- (ii) Um die Alarmzeit für Alarm 2 (🔔 2), Alarm 3 (🔔 3), Alarm 4 (🔔 4) und Alarm 5 (🔔 5) einzustellen, befolgen Sie die gleichen Einstellprozeduren wie oben für Alarm 1 beschrieben.

(iii) Alarm deaktivieren

- Die MODE Taste drücken, um die Alarmzeit von 1 - 5 auszuwählen, die deaktiviert werden soll.
- Drücke die MINUTE-Taste und die Alarmzeit auf dem Display ändert sich in 4 Striche (siehe Abbildung unten). Der Alarm ist nun deaktiviert.



(iv) Alarmton/Vibration

Wenn der Alarm ertönt, wird er in folgender Reihenfolge ertönen und vibrieren:

- Erste 10 Sekunden Piepton und Vibration
- Zweite 30 Sekunden Schneller Piepton
- Letzte 20 Sekunden: Schneller Signalton und Vibration

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton und die Vibration zu stoppen.

(c) Countdown-Timer (🕒)

- Die MODE-Taste so oft drücken, bis der Timer-Modus angezeigt wird:



- Die MODE-Taste gedrückt halten, bis die Ziffern des Timers zu blinken beginnen.
- Mit den HOUR / MINUTE Tasten die gewünschte Countdown-Zeit einstellen.
- Die MODE-Taste drücken, um die Countdown-Zeit zu bestätigen.
- Die MINUTE-Taste drücken, um den Countdown-Timer zu starten/stoppen.
- Sobald der Countdown beginnt, blinkt das Symbol '(!)'.
(!)
- Wenn der Timer die letzte Minute erreicht hat, wechselt die Anzeige und zeigt die letzten 59 Sekunden des Countdowns an:




- Der Timer piept und vibriert 1 Minute lang, ähnlich der Weckfunktion.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton abzustellen.
- Sobald der Alarm verstummt, kehrt die Anzeige zur vorherigen Countdown-Zeit zurück.
- Um eine neue Countdown-Zeit einzustellen, drücken und halten Sie die MODE-Taste, um in den Einstellmodus zu gelangen.

Hinweis: Eine neue Countdown-Zeit kann nur eingestellt werden, wenn der Timer nicht mehr läuft. Wenn der Timer läuft, die MINUTE-Taste drücken, um ihn anzuhalten.

Das Timersymbol im Uhrmodus zeigt an, dass der Timer aktiviert ist und läuft:



BATTERIEWECHSEL

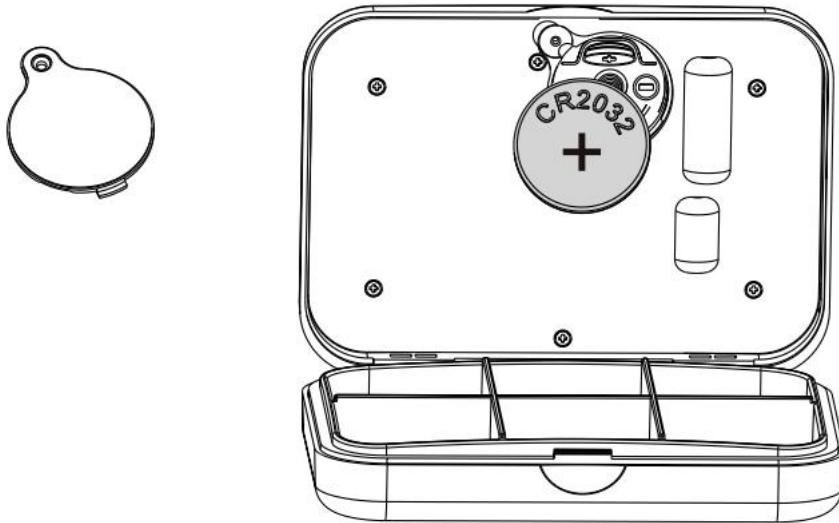

Der Pillenbox-Timer benötigt eine CR-2032 Knopfzellenbatterie.

- Öffne die Pillendose und klappe den oberen Deckel so auf, dass das Batteriefach zu dir zeigt.
- Entferne die Schraube des Batteriefachs.
- Entferne die alte Knopfzellenbatterie und ersetze sie durch eine neue.
- Bringe den Batteriedeckel wieder an und schraube ihn fest.
- Stelle die Uhrzeit und den Alarm ein.