


Multifunktionale Hängebügelmaschine

Bedienungsanleitung

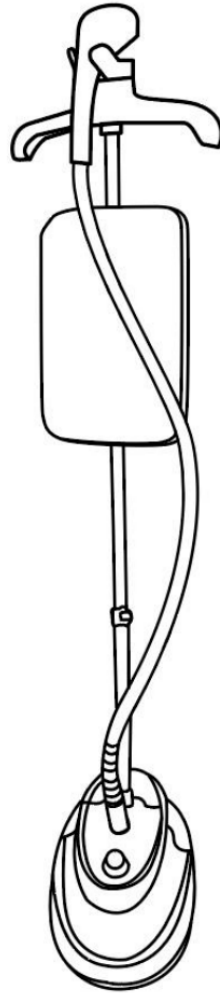

Bitte aktuelle Produkte beachten

Sehr geehrte Benutzerinnen und Benutzer: Damit Sie dieses Produkt richtig verwenden können, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Produkt Merkmale

Kurze Einführung:

Dieses Produkt ist ein qualitativ hochwertiges Bügelgerät für den Hausgebrauch. Es ist ein ideales

zum Reinigen und Bügeln von Textilien. Das schöne Design macht das Produkt noch eleganter.

Das Produkt ist zum Bügeln und Desinfizieren von Kleidung, Vorhängen und Teppichen aus verschiedenen

verschiedenen Materialien. Es ist einfach in der Anwendung, bequem im Gebrauch und spart Energie und Zeit. Bitte vor Gebrauch überprüfen:

Kontrollieren Sie, ob das Dampfrohr und der Wassereinlass verstopft sind. Wenn sie verstopft sind, entfernen Sie sie. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf die Maschine nicht ohne Genehmigung zerlegt werden.

Genehmigung zerlegt werden. Schicken Sie das Gerät zur Reparatur an unsere Firma oder wenden Sie sich an einen Fachmann, der das Gerät repariert und austauscht:

1. die Leistungsanzeige

Drehschalter, frei einstellbar

2. Thermostat

Der Thermostat sorgt dafür, dass die Heizung nur bis zu einer bestimmten Temperatur arbeitet, um die Gefahr von Überhitzung zu vermeiden.

durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden. 3. Thermosicherung

Wenn die Heiztemperatur zu hoch ansteigt, spricht die Thermosicherung an und schützt automatisch vor Gefahren. Garantie:

1) Wenn das Netzkabel, der Stecker und der Luftschlauch beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller repariert und ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 2) Bei der Verwendung des Produkts ist besonders darauf zu achten, dass die Gefahr von Dampfspritzern vermieden wird. 3) Beim Einfüllen von Wasser und bei der Reinigung ist das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

Vorsicht

- 1) Bitte verwenden Sie die richtige Netzspannung und -frequenz (220-50 Hz) und verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen elektrischen Geräten mit hoher Leistung. 2) Das Gerät darf nicht in Wasser oder Flüssigkeiten eingetaucht werden. 3. Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wassertank, da dies zu einer Verformung des Wassertanks führen kann. 4. Achten Sie auf die Sicherheit des Steckers, der Steckdose und der Stromversorgung. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, senden Sie es zur Reparatur oder zum Austausch an das Werk.
6. Es ist verboten, die Stromversorgung zu starten, bevor Wasser eingefüllt wurde.
7. das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
8. das Produkt darf nur an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden
9. verwenden sie das produkt nicht auf einem tisch oder stuhl, sondern nur auf dem boden
10. überprüfen sie immer das stromkabel und die leitung auf schäden
11. vergewissere dich vor der Benutzung, dass das heiße Wasser aus der Öffnung ausgetreten ist.
12. die heiße Stelle und den heißen Bürstenkopf nicht berühren und das restliche Wasser vorsichtig ausgießen, um Verbrühungen zu vermeiden. 13. den Schlauch während des Gebrauchs nicht herausziehen. 14. Das Haus nicht verlassen, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
15. Während des Gebrauchs des Produkts darf das Stromkabel nicht mit dem Rohr und dem heißen Dampf in Berührung kommen.
16. Der Stecker darf nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen. Nach dem Gebrauch das Gerät abkühlen lassen und das Wasser ausgießen. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, ist das Wasser abzulassen und der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 17. Sollten Teile beschädigt sein, senden Sie diese bitte zur Reparatur ins Werk. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Schäden, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. 18. lass das gerät nach dem Gebrauch abkühlen. 19. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bitte den Netzstecker ziehen.
20. Dieses Produkt sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die körperlich oder geistig behindert sind oder denen es an Erfahrung mangelt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Produkts eingewiesen.
- 21 Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Sicherheitshinweise


Das Produkt nicht in Wasser eintauchen oder mit Wasser abspülen. Vorsicht vor heißem Dampf, der Verbrennungen verursachen kann.

Es ist verboten, den Stecker mit nassen Händen einzustecken, um elektrische Schläge oder Feuer zu vermeiden.

Es ist strengstens verboten, das Gerät ohne Genehmigung zu zerlegen. Im Falle eines Defektes ist das Gerät an den Händler zurückzusenden.


Verwendungsmethode

- ① Rohr an den Dampfanschluss des Gerätes anschließen und direkt festziehen.
- ② Stecke das verstellbare Rohr in die Öffnung des Gerätes und drücke es direkt an das Ende, sonst wird es
 - wackelt
- ③ Öffnen Sie den Schnappverschluss und verlängern Sie das Rohr.

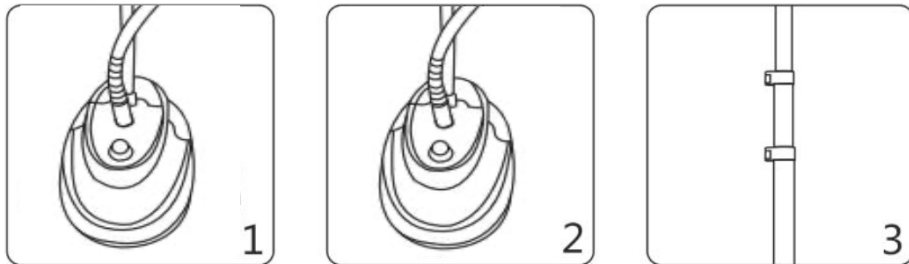


1. Vertikales Bügeln

- ① Bügeltisch auf das Verstellrohr aufsetzen und gleichmäßig vom oberen Ende des Verstellrohres nach unten drücken.
- ② Aufhängestange montieren
- ③ Das obere Ende des verstellbaren Rohrs auf das untere Ende des Bügels setzen.
- ④ Dampfduüse auf den Bügel setzen, um die Installation des Steamers abzuschließen.

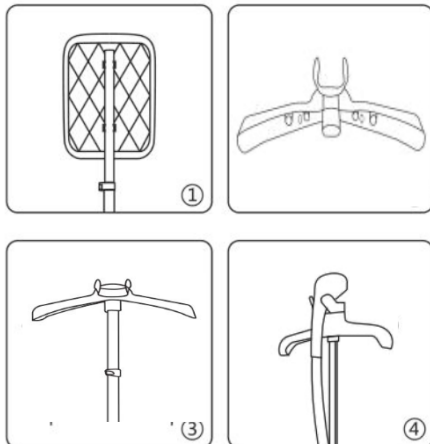


2. Flachbügeln

- ① Bügelbretthalterung in das Bügelbrett einsetzen und befestigen.
- ② Das Loch im Bügelbretthalter wird direkt in die Oberseite des verstellbaren Rohres eingeführt.

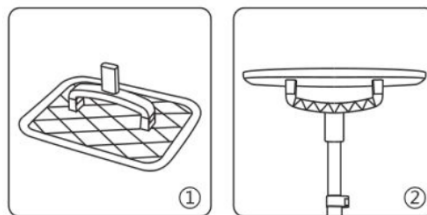

3. Methode zum Einfüllen von Wasser

Öffne den Wassertankknopf, fülle den Tank mit Wasser, schließe den Knopf fest und stelle den Wassertank in das Gerät.

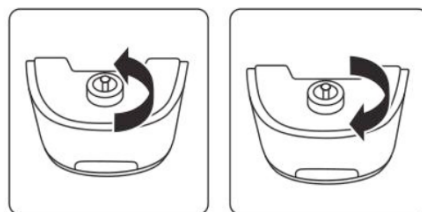

Störungen und Probleme



	Fehlerbehebung	Grund	Lösungen
1	Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	Überprüfe das Stromkabel und die Socke
		Das Gerät ist ausgeschaltet	Schalte das Gerät ein
		Sicherung ist durchgebrannt	Von Fachmann reparieren lassen
		Kontrollleuchte ist aus	
		Der Netzstecker ist locker	
2	Geräusche oder wenig Dampf in der Leitung hat	Der Bürstenkopf ist zu niedrig	Hebe das Rohr und den Bürstenkopf an
3	Wasseraustritt am Bürstenkopf	Bürstenkopfbruch	Ersetze den Bürstenkopf
		Horizontaler Betrieb	Vertikale Auf- und Abwärtsbewegung
4	Wasseraustritt an der Rohrverbindung	Dichtungsring defekt	Ersetze den Dichtungsring
		Lose Verbindung	Verbindung festziehen
5	Wasseraustritt am Wassertank	Wassertank defekt	Ersetze den Wassertank
6	Geringe Dampfleistung	Die Spannung ist zu schwach	Schalte die elektrischen Geräte mit hoher Leistung aus und benutze sie, nachdem die Spannung stabil ist
		Das Rohr ist verstopft	Reinige das Rohr
7	Verformung des Wassertanks	Es wurde kochendes Wasser benutzt	Ersetze den Wassertank
		Zugesetzter chemischer Wirkstoff	
8	Kein Dampf, aber die Kontrollleuchte ist an	Thermostat beschädigt	Von einem Fachmann reparieren lassen
		Beschädigte Komponenten	
9	Keine Dampfabgabe	Dampfkondensation in der Leitung	Bürstenkopf anheben Lass das Kondensat zurück zum Thermostat fließen



Produktumfänge

Artikel Nr.:	ZD-758	Dampftemperatur	98° C
Stromversorgung	220-240V~, 50-60Hz	Nebelausstoß	32g/min
Leistung	1800W	Fassungsvermögen des Wassertanks	1.6L

Einführung in Reinigung und Pflege

Reinigung und Lagerung

1. vor der Reinigung und Wartung unbedingt den Netzstecker ziehen
2. das Gerät nicht direkt mit Wasser reinigen, sondern mit einem weichen Tuch und einer kleinen Menge eines neutralen Reinigungsmittels; Benzin oder andere Lösungsmittel vermeiden
3. Nach der Reinigung und Wartung warten, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor es benutzt oder gelagert wird.
4. Bei längerer Nichtbenutzung das Produkt reinigen, trocknen lassen, den verstellbaren Schlauch einziehen, das Rohr entfernen, den Aufhänger abnehmen, in der Originalverpackung verpacken und an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Methoden zur Reinigung von Schmutz und Ablagerungen

1. 50% Essig und 50% Wasser mischen, ca. 900 ml.
2. Gieße die Mischung durch den Schlauchanschluss in das Gerät.
3. den Wassertank bis zur Hälfte mit der Mischung füllen lassen
4. 40 Minuten warten
5. öffne das Ablassventil an der Unterseite des Geräts, um die Mischung abzulassen.

Anmerkungen: Das Gemisch in sauberes Wasser umfüllen und den oben beschriebenen Vorgang mehrmals wiederholen, um den Reinigungseffekt zu erzielen.

Umweltschutz

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Originalbauteilen entwickelt und hergestellt. Bitte entsorgen Sie den Abfall gemäß den örtlichen Bestimmungen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.