Fairywill

@FairywillCare
www.fairywill.com
support@fairywill.com

D7

Sonic Electric Toothbrush
Instruction Manual

Model No. : S07

Sonic Electric Toothbrush
Elektrische Schallzahnbürste
Cepillo de dientes Electrosónico
Brosse à dents électrique sonique
Spazzolino da denti elettrico sonico
音波式電動歯ブラシ

Instruction Manual (EN)	01
Bedienungsanleitung (DE)	04
Manual de Instrucciones (ES)	07
Mode d'emploi (FR)	10
Manuale d'istruzioni (IT)	13
取扱説明書(JP)	16

Instruction Manual EN

Thanks for choosing S07. Before use, please carefully read the instructions and keep it at a safe place for future reference.

1. Features:
- Sonic vibration, over 40,000 strokes per minute, dynamic cleaning.
- 5 modes: White, Clean, Sensitive, Polish and Massage.
- Unique design of tooth-waved bristles for thorough cleaning of gum and hard to reach areas.
- 2 minutes smart timer with interval pause reminding each 30 seconds.
- Replaceable toothbrush head.
- Waterproof rated IPX7.
- USB charging, easy and convenient for use at home or traveling.
- Long lasting battery, 1 charging for around 30 days use.

*compared with a regular manual toothbrush

2. Designs: (Please see Pic. 1)

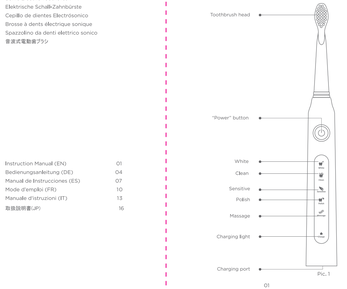

Pic. 1

3. Operations:

★Using the toothbrush
- Attach the brush head and make sure it is locked in place.
- Choose your preferred mode by pressing "Power" button. You may shift among the 5 modes "White, Clean, Sensitive, Polish and Massage" by continuous pressing.
- Wet the bristles and apply appropriate amount of toothpaste.
- Place the bristles with toothpaste against the teeth at a slight angle towards the gumline.
- Press the "Power" button to turn on.
- Gently move the brush head across the teeth on front, back and chewing surfaces. Do not apply too much pressure to the teeth or apply the bristles to one area for long time.
- 2 minutes is recommended by dentists to brush the teeth and there is interval pause reminding after each 30 seconds.
- Move to next section when you feel the pause and the toothbrush will automatically power off at 2 minutes.
- To avoid splashing toothpaste, only turn on the toothbrush after it has touched the teeth and only remove it from the mouth after it is turned off.

★ Changing the toothbrush head
- Install: Slide toothbrush head down to the handle. Turn clockwise until A meets T.
- Detach: Turn toothbrush head counter clockwise until A meets B. Pull it out along the handle.

★ Charging the toothbrush
- When battery power level is low, the charging indicator light will flash 10 times, to remind charging.
- Connect the toothbrush with USB cable to any power source to start charging with the charging indicator light on.
- When fully charged, indicator light will turn off automatically and the charging unit will shut off automatically to avoid overcharging.
- For the first time use or when it is not used for long time, it is normal that the indicator does not light for initial 5 minutes.

4. Specifications
Toothbrush power source: DC3.7V
Product material: ABS/TPE
Bristle: Nylon
Toothbrush power consumption: 1.0W
Working temperature: 0~50↑

5. Precautions
- Do not disassemble, repair or alter the product without authorization.
- People who have severe periodontal disease or oral surgery should consult a doctor before use.
- Toddlers, infants and people who are unable to operate should be supervised by a parent or adult.
- Do not soak the product in water for long time.
- Do not place the toothbrush in high temperature condition or expose it to the sun.
- Do not force the bristles hard against the teeth or gums.

6. After-sales service
- 1-year warranty is offered, since the day of purchase. You may contact Fairywill.
- During warranty period, for any defects arisen from materials or product process, we will replace the parts or the whole product according to specific circumstances.
- When you apply for free repair, you must submit S07 and proof which can prove the date of purchase (purchasing invoice) to Fairywill.
- The following conditions are not included in the warranty:
- Damages caused by improper use, for example, wrong use of power supply, plugged into improper socket, artificial damage etc.
- Ageing and wearing-out caused by normal use.
- Problems occur due to its use for other purposes, or improper use or use of components not supplied by Fairywill.

Bedienungsanleitung DE

Vielen Dank für die Wahl von S07. Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für die Zukunft.

1. Produkteigenschaften
- Dynamische Reinigung durch die Schallschwingung mit bis zu 40,000 Pulsationen pro Minute.
- 5 optionale Modi: Weiß, Reinigen, Sensitiv, Polieren und Massage.
- Einzigartiges Design von Borsten mit Wellenkontur für die gründliche Reinigung von Zahnfleisch und schwer zugänglichen Bereichen.
- 2 Minuten Timer mit erinnernden Pause jeweils 30 Sekunden.
- Austauschbare Zahnbürstenkopf.
- Wasserdichte Bewertung von IPX7.
- Laden über USB, ist es einfach und bequem für den Einsatz zu Hause oder auf Reisen.
- Langzeitbatterie, 1 Mal Aufladung für die Nutzung bis zu etwa 30 Tagen.

*im Vergleich mit einem normalen Handzahnbürste

2. Designs:(Bitte siehe Bild 1)

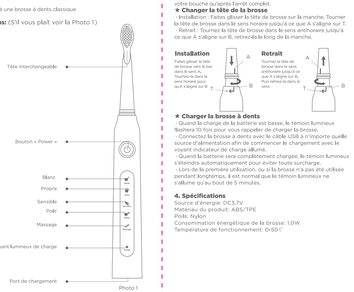

Bild 1

3. Betrieb:

★ Verwendung der Zahnbürste
- Bringen Sie den Bürstenkopf an und stellen Sie sicher, dass es eingerastet ist.
- Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus durch das Drücken der Taste "Power". Sie können durch gedrückt halten der Taste zwischen den fünf Modi "Weiß, Reinigen, Sensitiv, Polieren und Massage umschalten.
- Benetzen Sie die Borsten und tragen der Zahnpasta mit entsprechenden Menge auf.
- Platzieren Sie die Borsten mit Zahnpasta gegen die Zähne in einem leichten Winkel gegenüber dem Zahnfleisch.
- Drücken Sie die Taste "Power" einzuschalten.
- Bewegen Sie den Bürstenkopf über die Zähne auf der Vorderseite, Rückseite und Kauflächen. Oben Sie keine zu viel Druck auf die Zähne oder die Borsten auf einen Bereich für lange Zeit.
- 2 Minuten wird von Zahnärzten empfohlen, um die Zähne zu putzen, und es gibt erinnernde Intervallpause jeweils nach 30 Sekunden.
- Über Sie zu nächsten Bereich nach jeder Pause, und die Zahnbürste wird nach 2 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- Um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden, schalten Sie die Zahnbürste, nur wenn Sie es gegen die Zähne platziert haben; und nehmen Sie es aus dem Mund aus, nur wenn es ausgeschaltet ist.

★ Wechsel des Zahnbürstenkopfes
- Aufsetzen: Schieben Sie den Zahnbürstenkopf nach unten zum Griff. Im Uhrzeigersinn drehen, bis A auf T trifft.
- Abnehmen: Zahnbürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis A auf B trifft. Am Griff entlang herausziehen.

★ Aufladen der Zahnbürste
- Wenn die Batterieleistungspegel niedrig ist, wird die Ladekontrollleuchte 10 Mal blinken, um die Aufladung zu erinnern.
- Verbinden Sie die Zahnbürste mit dem USB-Kabel an irgendeine Stromquelle, um die Aufladen mit eingeschalteter Ladekontrollleuchte zeige zu beginnen.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird Kontrollleuchte automatisch erlischt und die Ladeeinheit automatisch abgeschaltet, um die Überladung zu vermeiden.
- Zum ersten Mal Gebrauch oder wenn es nicht für längere Zeit nicht benutzt wird, ist es normal, dass das Kennzeichen für ersten 5 Minuten nicht leuchtet.

4. Technische Daten
Stromversorgung der Zahnbürste: DC3.7V
Product material: ABS/TPE
Bristle: Nylon
Stromverbrauch der Zahnbürste: 1.0W
Arbeitstemperatur: 0~50↑

5. Attenzione
- Non smontare, riparare o alterare il prodotto senza autorizzazione.
- Le persone che hanno malattia parodontale grave o chirurgia orale dovrebbero consultare il medico prima dell'uso.
- Bambino che è in primi passi, minorenni e le persone che non sono in grado di operare devono essere sorvegliati da un genitore o un adulto.
- Non immergere il prodotto in acqua per lungo tempo.
- Non posizionare lo spazzolino da denti in condizioni di alta temperatura né esporlo al sole.
- Non forzare le setole dure verso i denti o gengive.

6. Servizio Post-Vendita
- È offerto 1 anno di garanzia dalla data di acquisto. Si può contattare Fairywill.
- Durante il periodo di garanzia, per eventuali difetti emersi da materiali o dal processo di prodotto, sostituiremo le parti o l'intero prodotto a seconda delle circostanze specifiche.
- Quando si domanda per la riparazione gratuita, è necessario presentare la prova che può dimostrare la data di acquisto (fattura d'acquisto) di S07 a Fairywill.
- Le seguenti condizioni non sono inclluse nella garanzia:
- I danni causati da uso incorretto, ad esempio, errato uso di alimentazione, inserire alla impropria presa di alimentazione, danno artificiale etc.
- Invecchiamento e logorio causati dall'uso normale.
- I problemi si verificano a causa della sua utilizzazione per altri scopi.
- Il uso improprio o l'uso di componenti non forniti da Fairywill.

Manual de Instrucciones ES

Gracias por elegir S07. Antes del uso, por favor, lea con atención las instrucciones y manténgalas en un lugar seguro para futuras referencias.

1. Características:
- Vibración sónica, más de 40,000 rotaciones por minuto, limpieza dinámica.
- 5 modos opcionales: Blanco, Limpio, Sensible, Pulido y Masaje.
- Diseño único de cerdas onduladas para una limpieza profunda de las encías y zonas de difícil acceso.
- Temporizador inteligente de 2 minutos, con pausa para recordación cada 30 segundos.
- El cabezal del cepillo es reemplazable.
- A prueba de agua con calificación IPX7.
- Carga a través de USB, fácil y conveniente para usar en el hogar o en viajes.
- Batería de larga duración, alrededor de 1 carga por cada 30 días de uso.

*comparado con un cepillo de dientes manual normal

2. Diseño:(Por favor, vea la Imagen 1)

Imagen 1

3. Operaciones:

★Uso del cepillo de dientes
- Sujete la cabeza del cepillo y asegúrese de que esté fijado en su lugar.
- Escoja el modo de su preferencia presionando el botón "Power". Puedes elegir entre los 5 modos Blanco, Limpio, Sensible, Pulido y Masaje pulsando de forma continua.
- Moje las cerdas y aplique la cantidad adecuada de pasta dentífrica.
- Coloque las cerdas con pasta dentífricaontra los dientes con una ligera inclinación hacia las encías.
- Presione el botón de "Power" encendido.
- Suavemente mueva la cabeza del cepillo a través de los dientes en la parte delantera, trasera y las superficies de masticación. No aplique demasiada presión a los dientes, o mantenga las cerdas en un área por mucho tiempo.
- 2 minutos es lo recomendado por los dentistas para cepillar los dientes y hay una pausaconintervalo de recordación después de cada 30 segundos.
- Pase a la siguiente sección cuando sienta la pausa y el cepillo de dientes se apagará automáticamente a los dos minutos.
- Para evitar salpicaduras de pasta dentífrica, solamente encienda el cepillo después de haberlo colocado junto a los dientes, y únicamente retírelo de la boca despues de haberlo apagado.

★ Cambiando el cabezal del cepillo
- Colocación: deslice el cabezal del cepillo de dientes hacia abajo hasta el mango. Gire en sentido horario hasta que A llegue a T.
- Desconexión: gire en sentido antihorario hasta que A llegue a B. Tire a lo largo de todo el mango.

★ Carga del cepillo de dientes
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, la luz indicadora de carga parpadeará 10 veces, indicando recordar la carga.
- Conecta el cepillo de dientes con cable USB a cualquier fuente de alimentación para comenzar a cargar con el indicador de carga encendido.
- Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora se apagará automáticamente y la unidad de carga se apagará automáticamente para evitar una sobrecarga.
- Cuando es la primera vez de uso, o cuando no es usado por largo tiempo, es normal que el indicador no se ilumina los primeros 5 minutos.

4. Especificaciones
Fuente de alimentación del cepillo de dientes: DC3.7V
Material del producto: ABS/TPE
Cerdas: Nylon
Consumo de energía del cepillo de dientes: 1.0W
Temperatura de trabajo: 0~50↑

5. Precaución
- No desmontar, reparar, o alterar el producto sin autorización.
- Las personas que tengan enfermedad periodontal severa o cirugía oral deben consultar a un médico antes de usar el producto.
- Bebés, niños y personas que sean incapaces de operar deben ser supervisados por un padre o adulto.
- No humedezca el producto en el agua por mucho tiempo.
- No coloque el cepillo de dientes en condiciones de alta temperatura o lo exponga al sol.
- No fuerce las cerdas con fuerza contra los dientes o encías.

6. Servicios de post-venta
- Se ofrece un año de garantía desde el día de compra.Puede ponerse en contacto con Fairywill.
- Durante el periodo de garantía, por cualquier defecto de los materiales o el proceso del producto, vamos a reemplazar las piezas o todo el producto de acuerdo a las circunstancias específicas.
- Cuando usted solicita una reparación gratuita, debe engregar S07 y la prueba que pueda demostrar la fecha de compra (factura de compra) a Fairywill.
- Las siguientes condiciones no están incluidas en la garantía:
- Los daños causados por un uso inadecuado, por ejemplo, mal uso de la fuente de alimentación, enchufado en el enchufe impropio, daño artificial, etc.
- El envejecimiento y el desgaste causado por el uso normal.
- Los problemas se producen debido a su uso para otros fines, o el uso indebido o el uso de componentes no suministrados por Fairywill.

Mode d' emploi FR

Merci d'avoir choisi S07. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et le ranger dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

1. Caractéristiques :
- Vibration sonique, plus de 40,000 pulsations par minute, nettoyage dynamique.
- 5 modes en option: Blanc, Propre, Sensible, Poli et Massage.
- Design en vague unique des poils pour un nettoyage intensif des gencives et des zones difficiles à atteindre.
- Minuterie intelligente de 2 minutes avec des rappels toutes les trente secondes.
- Tête interchangeable.
- Résistant à l'eau, noté IPX7.
- Chargement par USB, facile et pratique pour une utilisation à domicile ou à l'extérieur.
- Batterie longue durée, 1 chargement par 30 jours d'utilisation environ.

*comparé à une brosse à dents classique

2. Désigns: (S'il vous plaît voir la Photo 1)

Photo 1

3. Opérations :

★ Utilisation de la brosse à dents
- Fixez la tête interchangeable et assurez-vous qu'elle soit bien en place.
- Choisissez votre mode favori en appuyant sur le bouton « Power ». Vous pouvez alterner parmi les 5 modes de Blanc, Propre, Sensible, Poli et Massage en appuyant continuellement.
- Humidifiez les poils et appliquez la quantité adéquate de dentifrice.
- Placez la brosse et le dentifrice contre vos dents, légèrement inclinée vers les gencives.
- Appuyez sur le bouton « Power » pour l'allumer.
- Déplacez délicatement la brosse sur vos dents de devant, de derrière et toutes les surfaces de contact. N'appliquez pas trop de pression sur vos dents et ne restez pas trop longtemps au même endroit.
- 2 minutes est la durée de brosse recommandée par les dentistes, un rappel aura lieu toutes les trente secondes.
- Au moment du rappel, changez de section et la brosse à dents s'éteindra automatiquement au bout de deux minutes.
- Pour éviter de projeter du dentifrice, n'allumez la brosse à dents que quand vous l'aurez placée contre vos dents, et ne l'enlevez de votre bouche qu'après l'avoir éteint complet.

★ Changer la tête de la brosse
- Installation : Faites glisser la tête de brosse sur la manche. Tourner la tête de brosse dans le sens horaire jusqu'à ce que A s'aligne sur T.
- Retrait : Tourner la tête de brosse dans le sens antihoraire jusqu'à ce que A s'aligne sur B, retirez-la le long de la manche.

★ Charger la brosse à dents
- Quand la charge de la batterie est basse, le témoin lumineux flashera 10 fois pour vous rappeler de charger la brosse.
- Connectez la brosse à dents avec le câble USB à n'importe quelle source d'alimentation afin de commencer le chargement avec le voyant indicateur de charge allumé.
- Lorsque le chargement complètement chargée, le témoin lumineux s'éteindra automatiquement pour éviter toute surcharge.
- Lors de la première utilisation, ou si la brosse n'a pas été utilisée pendant longtemps, il est normal que le témoin lumineux ne s'allume qu'au bout de 5 minutes.

4. Spécifications
Source d'énergie: DC3.7V
Matériau du produit: ABS/TPE
Poils: Nylon
Consommation énergétique de la brosse: 1.0W
Température de fonctionnement: 0~50↑

5. Prudence
- Ne pas démonter, réparer, ni modifier le produit sans autorisation.
- Les gens avec des sérieuses affections parodontales ou ayant subi une chirurgie orale doivent consulter leur médecin avant utilisation.
- Les toutes-petits, les enfants et les gens incapables de faire fonctionner cet appareil doivent être supervisés par un parent ou un adulte.
- N'immergez pas le produit pendant de longues périodes.
- Ne laissez pas la brosse à dents dans des environnements à trop haute température ou au soleil.
- N'appliquez pas les poils trop brusquement sur vos dents.

6. Service après-vente
- Une garantie de 1 an est offerte, à compter de la date d'achat. Vous pouvez contacter Fairywill.
- Au cours de la période de garantie, toute défaut des matériaux ou process de produit, nous nous engageons à remplacer les pièces ou l'ensemble du produit selon les circonstances particulières.
- Si vous souhaitez le faire réparer, vous devez envoyer le S07 et la preuve de date d'achat (facture) à Fairywill.
- Les conditions suivantes ne sont pas incluses dans la garantie:
- Dommages causés par l'utilisation inappropriée, par exemple, mal utilisation d'alimentation électrique, branchement sur la prise de courant inadéquate, dommages artificiels etc.
- Vieillissement et usure causés par l'utilisation normale.
- Des problèmes se produisent en raison de son utilisation à d'autres fins, ou une mauvaise utilisation ou l'utilisation de composants non fournis par Fairywill.

Manuale d'istruzioni IT

Grazie per aver scelto S07. Prima dell'uso, si prega di leggere con molta attenzione le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per futuro riferimento.

1. Caratteristiche:
- Vibrazione sonoche, oltre 40,000 colpi al minuto, una pulizia dinamica.
- 5 modalità opzionali: Bianco, Pulito, Sensibile, Lucido e Massaggio.
- Design unico di setole per una pulizia profonda di gomma e aree difficili da raggiungere.
- 2 minuti del timer intelligente con intervallo di pausa che ricorda ogni 30 secondi.
- Testa spazzolino da denti sostituibile.
- Impermeabile IPX7 nominale.
- Ricarica con USB, facile e conveniente da utilizzare a casa o in viaggio.
- Batteria a lunga durata. 1 carica per circa 30 giorni l'uso.

* rispetto ad un normale spazzolino manuale

2. Designs: (Per favore vedi la Foto 1)

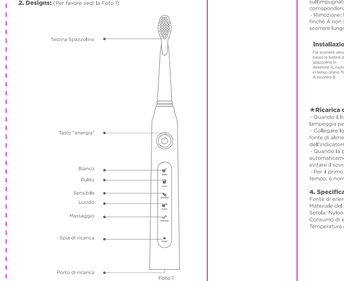

Foto 1

3. Operazioni:

★ L'uso dello spazzolino da denti
- Fissare la testina e assicurarsi che sia bloccata in posizione.
- Scegliere la modalità preferita premendo il tasto "Power". Puoi passare attraverso 5 modalità di Bianco, Pulito, Sensibile, Lucido e Massaggio premendo il tasto più volte di seguito.
- Bagnare le setole e applicare la giusta quantità di dentifricio.
- Mettere le setole con dentifricio verso i denti con una leggera angolazione verso la gengiva.
- Premere il pulsante "Energia" per accendere.
- Spostare delicatamente la testina verso i denti davanti, dietro e le superfici di masticazione. Non applicare troppa pressione ai denti o applicare le setole in una zona per lungo tempo.
- 2 minuti è raccomandato dai dentisti per lavarsi i denti e ricordare di fare pausa dopo ogni 30 secondi.
- Passare alla sezione successiva quando si vuole fermare e lo spazzolino da denti verrà automaticamente spento a 2 minuti.
- Per evitare schizzi di dentifricio, solo accendere lo spazzolino da denti dopo averlo messo verso i denti e rimuovere dalla bocca solo dopo che è stato spento.

★ Cambiare la testa dello spazzolino da denti
- Installazione: Far scorrere la testina dello spazzolino verso il basso sull'impugnatura. Ruotare in senso orario finché A si trova in corrispondenza di B.
- Rimozione: Ruotare la testina dello spazzolino in senso antiorario finché A non si trova in corrispondenza di B. Estrarla facendola scorrere lungo il manico.

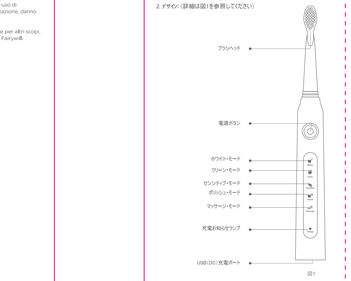

★Ricarica dello spazzolino
- Quando il livello di energia della batteria è basso, la spia di carica lampeggerà per 10 volte, per ricordare la carica.
- Collegare lo spazzolino da denti mediante cavo USB a qualsiasi fonte di alimentazione per avviare la ricarica, con l'accendersi dell'indicatore luminoso.
- Quando la batteria è completamente caricata, la spia si spegne automaticamente e l'unità di carica si spegne automaticamente per evitare il sovraccarico.
- Per il primo utilizzo o quando non viene utilizzato per lungo tempo, è normale che l'indicatore non si illumina per i primi 5 minuti.

4. Specificazioni
Fonte di energia dello spazzolino da denti: DC3.7V
Materiale del prodotto: ABS/TPE
Setole: Nylon
Consumo di energia dello spazzolino da denti: 1.0W
Temperatura di lavoro: 0~50↑

5. Attenzione
- Non smontare, riparare o alterare il prodotto senza autorizzazione.
- Le persone che hanno malattia parodontale grave o chirurgia orale dovrebbero consultare il medico prima dell'uso.
- Bambino che è in primi passi, minorenni e le persone che non sono in grado di operare devono essere sorvegliati da un genitore o un adulto.
- Non immergere il prodotto in acqua per lungo tempo.
- Non posizionare lo spazzolino da denti in condizioni di alta temperatura né esporlo al sole.
- Non forzare le setole dure verso i denti o gengive.

6. Servizio Post-Vendita
- È offerto 1 anno di garanzia dalla data di acquisto. Si può contattare Fairywill.
- Durante il periodo di garanzia, per eventuali difetti emersi da materiali o dal processo di prodotto, sostituiremo le parti o l'intero prodotto a seconda delle circostanze specifiche.
- Quando si domanda per la riparazione gratuita, è necessario presentare la prova che può dimostrare la data di acquisto (fattura d'acquisto) di S07 a Fairywill.
- Le seguenti condizioni non sono inclluse nella garanzia:
- I danni causati da uso incorretto, ad esempio, errato uso di alimentazione, inserire alla impropria presa di alimentazione, danno artificiale etc.
- Invecchiamento e logorio causati dall'uso normale.
- I problemi si verificano a causa della sua utilizzazione per altri scopi.
- Il uso improprio o l'uso di componenti non forniti da Fairywill.

取扱説明書 JP

この度はフェアーウィル製品をご買い上げいただき誠にありがとうございます。製品を使用する前にはこの取扱説明書を読みこのうえ、注意事項を守って製品をご使用ください。

1. 特長
- 音波振動型（1分間40,000回）の音波電動歯ブラシ。動力的な洗浄力により歯垢をすばやく清掃します。
- 5モード：ホワイトMODEモード、クリーンMODEモード、センシティブSensitiveモード、ポリッシュPolishモード、マッサージMassageモード。
- 特別な設計で、歯の隙間や歯茎のケアもできます。
- 30秒ごとに一休憩さえて、お知らせする機能を搭載しました。さらに、2分後に停止します。
- 替えブラシ。
- ダメ防止レベル。
- USB充電式で、家でも旅行でも利用できます。
- 満量だけでこの3ヶ月の利用ができます。フル充電で約30日間使用できます。

*手動歯ブラシ比

2. デザイン：(詳細は図1を参照してください)

図1

3. ご使用方法

★ ブラシの使い方
- ヘッドを取り付け、しっかりロックされていることを確認します。
- 電源ボタンを押して、お好みのMODEモードをお選びください。5つの種、電源ボタンを押すたびに、ホワイト（Clean）、センシティブ（Sensitive）、ポリッシュ（Polish）、マッサージ（Massage）モードに切り替わり、自分の好きなモードを選びます。
- ブラシへ十分な量を湿潤、水で切れて適量な歯磨き粉をつけます。
- 歯磨き粉をつけたブラシを歯に歯茎のちょい近くに少し角度をつけて傾いて当て、ゆっくり優先的に前後左右などが磨きます。
- 電源ボタンを押してください。
- 前、後ろ、咬合面の歯を優しく磨きます。電動ブラシの性能を最大限引き出すために、歯ブラシを歯に歯茎に強く当てすぎないように注意してください。
- 歯科医はブラシ2分間ブラシ使用方法を推奨しています。使用中は30秒ごとに一時停止を知らせます。
- 2分間使用すると、自動的に電源が切れます。
- 口内をすすぐ時間を使用してください。
- 泡立ちを防ぐために、ブラシを口内に当てるまでは電源を入れないでください。使用後は、口内から出すまでは電源を切ってください。
- 歯ブラシの取り付け方：ブラシを下までスライドさせます。A が T に合うまで時計回りに回します。
- 取り外し方：A が T 線上に来るまで反時計回りに回します。ハンドルに沿って引き抜きます。

★ 充電する
- 電量が不足の時、充電お知らせランプが10回点滅します。
- USBで充電するとランプが点灯します。充電完了のランプが点灯し、充電が開始されます。
- 満充電の時、お知らせランプが自動的に消灯します。満充電すると電源が自動的に切れて過充電を防ぎます。
- 使い始めの時、お長く使用する時間放置した時（最初の5分間お知らせランプが点灯しないことが異常ではありません。その後充電するとランプが点滅し始めます。

4. 仕様
電源電圧: DC3.7V
製品素材: ABS/TPE
ブラシ素材: ナイロン
消費電力: 歯ブラシ 1.0W
使用温度: 0~50℃

5. 注意
- 許可なく改造または分解は、絶対に分解しの使用・改造は行わないでください。
- 重度の歯周病に罹患した経験のある方、または口腔外科手術を受けている方は使用前に医科医に相談ください。
- 乳幼児、お子様、介助が必要な人に対しては使用中は保護者の方、または成人の方が監視してください。
- ブラシを長時間に水に浸しないでください。
- 直ブラシを高温の場所あるいは直射日光に当たないでください。
- 歯や歯茎にブラシを強く押し当てて、毛先は向かってブラシの全体でたらないでください。
- アフターサービス
- 取扱説明書にたがって正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障了場合には無償修理または交換いたします。無償保証期間内に使用者、使用者の責任で故障了場合は、Fairywilに連絡ください。
- 無償保証期間内、修理にご利用品あるいは製品の全部を交換できます。
- 修理を申請する時、購入の証明書（例えばreceiptに記載されるお買い物明細書）をFairywilに提出してください。
- 無償保証期間内、修理の対象外の場合は、下記の場合です。
- 無実電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
- 正常な使用による老化と磨耗。
- Fairywilが提供するコンポーネントを使用に使用しない。あるいはFairywilが提供していないコンポーネントを使用するための問題。